






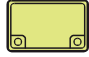


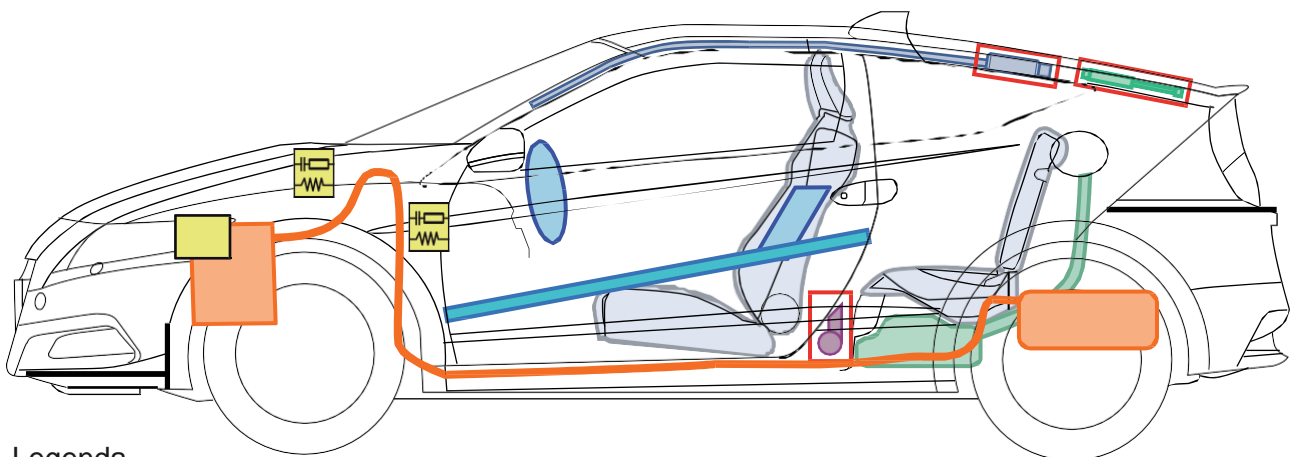


CR-Z (ZF1 3-Türer, ab 2010)

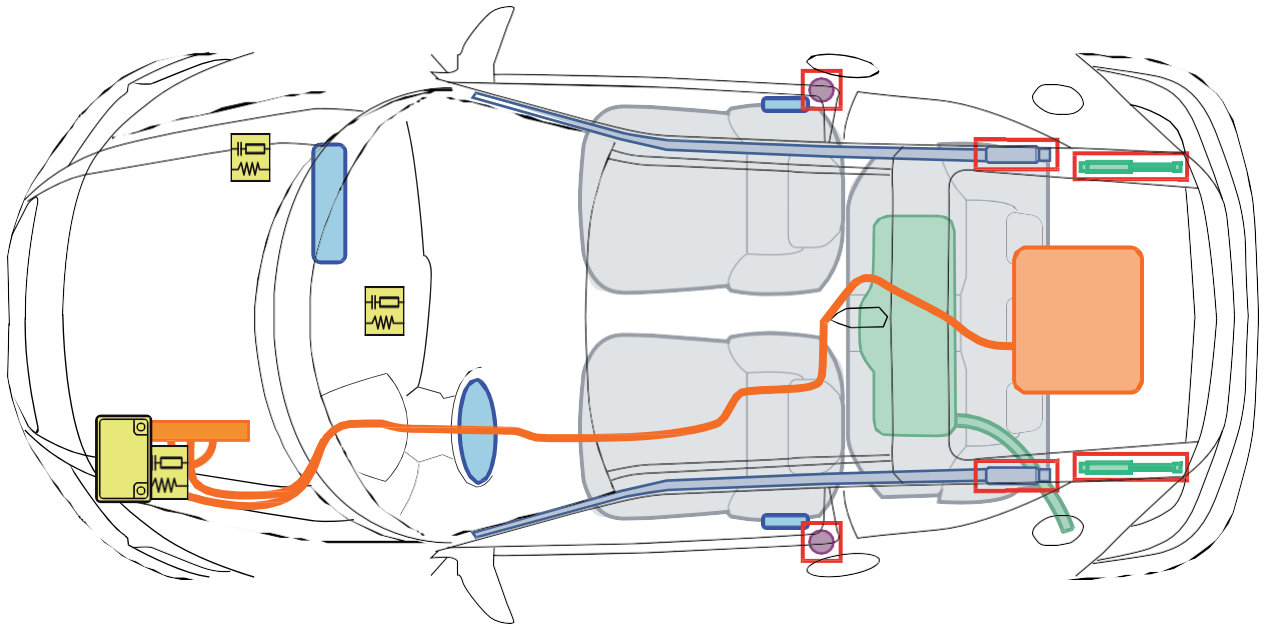

Legenda

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Airbag |  | Rinforzi strutturali della carrozzeria |  | Centralina di controllo |
|  | Generatore di Gas |  | Molle a Gas |  | 12 Volt-Batteria |
|  | Tenditore della cintura di sicurezza |  | Serbatoio Carburante |  | Componenti ad alto voltaggio |



CR_Z (ZF1 3-Türer, ab 2010)




Caratteristiche speciali:


Sistema ad alta tensione con tensione continua fino a 100 volt! Non toccare componenti ad alta tensione. Segni particolari Ibrido per i dettagli, vedi retro!

Distintiva:

- Scritta "ibridi" sul portellone.
- lettering vano motore "IMA"
- Cavi o coperture dei cavi rivestiti di colore arancione

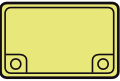

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1. Disattiva il sistema ad alta tensione!</p> <p>2. Disinserire l'accensione</p> <p>3. Scollegare entrambi i poli della batteria da 12 volt</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Pericolo!</p> <p>Non toccare componenti ad alta tensione!</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

La batteria ad alta tensione si trova sotto la copertura del pavimento bagagliaio identificazione della batteria ad alto voltaggio :

Coperchio di carico posteriore

Marcatura dei restanti componenti ad alta tensione:



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>NICKEL-METAL HYDRIDE BATTERY DISPOSAL INFORMATION This 100V high voltage battery requires special handling and disposal process. Contact the Honda Distributor in your area for instructions.</p> | <p>NICKEL-METAAL HYDRIDE ACCU VERWUJDERINGSINFORMATIE Deze 100V hoogspannings accu vereist een speciaal inname en verwijderingsproces. Neem contact op met de Honda Dealer in uw regio voor meer informatie.</p> |
| <p>MISE AU REBUT DES BATTERIES NICKEL-HYDRURE DE METAL La manipulation et la mise au rebut de la batterie haute tension de 100V necessitent un processus special. Prendre donc contact avec le Concessionnaire Honda de votre region pour les instructions.</p> | <p>INFORMATION ANGAENDE ÅTERVINNING AV Ni-MH BATTERIET Dessa 100V högspäningsbatteri kräver en special hanterande och återvinningsprocess. Kontakta din lokala Honda distributör för instruktioner angående detta.</p> |
| <p>ENTSORGUNGSHINWEISE, ZUR NICKEL-METALL-HYBRID-BATTERIE Diese 100V Hochspannungsbatterie erfordert spezielle Handhabung und Entsorgung. Wenden Sie sich an einen Honda-Händler in Ihrer Region.</p> | <p>INFORMAÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA BATERIA DE HÍDRIDO METÁLICO DE NÍQUEL Esta bateria de 100V requer um processo de manuseamento e eliminação especial. Contatar o Importador Honda para obter instruções.</p> |
| <p>INFORMAZIONI SULLA DISPOSIZIONE DELLA BATTERIA AL NICKEL-DRURI METALLICI Questa batteria ad alto voltaggio da 100V richiede speciali procedure di stoccaggio e manipolazione. Contattare il Distributore Honda nella propria area per le istruzioni.</p> | <p>INFORMACIÓN SOBRE EL DESHECHO DE LA BATERIA NIQUEL-HIDRURO METALICO Esta batería de alta tensión/100V requiere un proceso especial para su manejo y deshecho. Contacte con su Concesión Honda para más información.</p> |