




HONDA



FR-V

(BE1/BE3/BE5 5-Türer, ab 2005)

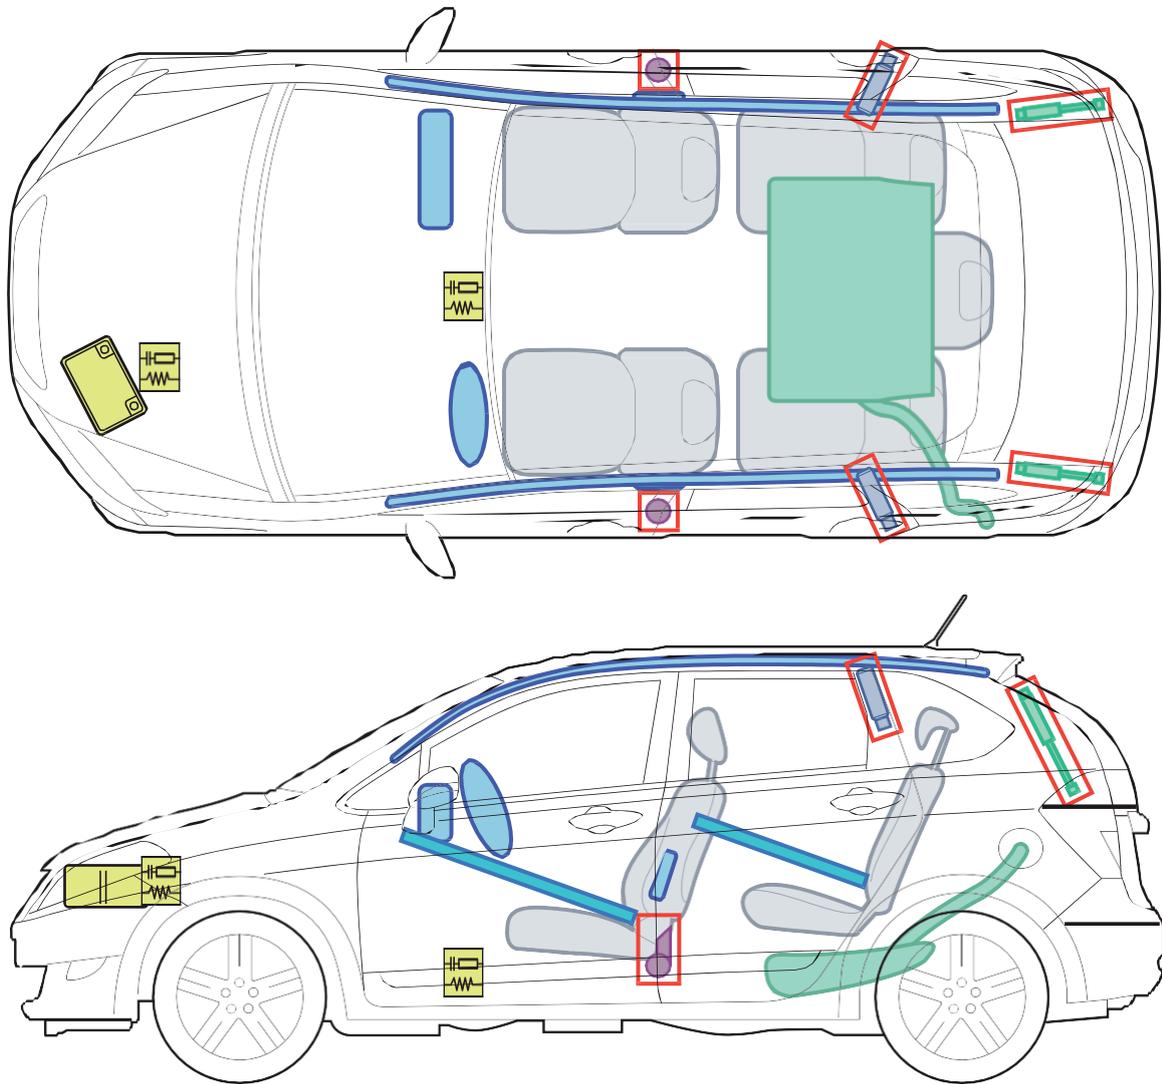

Legenda

	Airbag		Rinforzi strutturali della carrozzeria		Centralina di controllo
	Generatore di Gas		Molle a Gas		12 Volt-Batteria
	Tenditore della cintura di sicurezza		Serbatoio Carburante		