
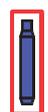



### Legenda

	Airbag		Rinforzi Strutturali		Unità di controllo
	Generatore di gas		Struttura a gas con molla		Batteria 12 Volt
	Pretensionatori cinture di sicurezza		Serbatoio Combustibile		Componenti alta tensione



#### Avvertenze:

Alta tensione maggiore di 259 Volt! Non toccare componenti ad alto voltaggio!

Per l'identificazione del sistema Ibrido e per i dettagli, guardare il lato posteriore!

# Caratteristiche rilevanti:

- Logo di identificazione Hybrid sui parafranghi e sulla parte destra del portellone posteriore
- Cablaggio di colore arancione, o copertura dei cavi di colore arancione

	<p>Spegnimento dell'alta tensione                  Premere e mantenere premuto il tasto ENGINE START/STOP per 2 secondi portare i telecomandi lontano almeno 10 mt dal veicolo                   individuare e tagliare il cavo negativo della Batteria 12 Volt ed il cavo del convertitore CC/CC</p>
--	--

	<p>Shock elettrico!                  Contatti non protetti di qualsiasi componente alimentato con alta tensione può causare seri pericoli o morte!</p>
--	--


Identificazione dei componenti rimanenti ad alto Voltaggio:



La batteria alto voltaggio si trova nel bagagliaio

Premere e mantenere = 2 s

**Procedura di spegnimento 1:** Premere e mantenere premuto = 2s  
 Fino a 5 min dopo la disattivazione l'alto Voltaggio è presente.

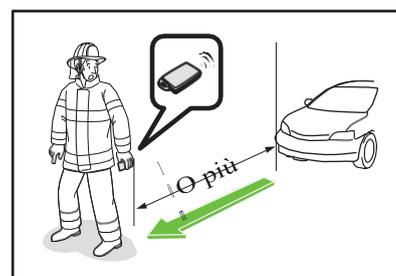

**Procedura di spegnimento 2:** Rimuovere o tagliare la parte del terminale negativo dalla batteria 12V. Rimuovere il coperchio della scatola fusibili, e rimuovere o tagliare frontalmente il terminale in figura.

